



Mousetrapper[®]
det ergonomiska musalternativet



Trådlös
om du vill!



- 8 knappar som enkelt kan ändras med programmet MTKeys
- Stor styrmatta med förstärkt och mer exakt scroll- och pekfunktion
- Ny scrollfunktion med knappar för upp- och nedscrollning
- Funktion för textsträng på upp till 254 tecken, som du med ett enkelt knapptryck klistrar in i dokumentet
- 1500 dpi - reglerbar inställning
- Uppladdningsbart batteri
- Utbytbara och avtorkningsbara handledsstöd

Mousetrapper prime

Trådlös ergonomi med hög prestanda

Mousetrapper är ett ergonomiskt alternativ till den traditionella datormusen. Genom att variera din arbetsställning avlastar du dina axlar och armar. Då undviker du att få besvär med värk i muskler och leder. Med Mousetrapper kan du arbeta mer varierat och alternera mellan båda händerna och alla fingrarna. Det ger dig den omväxling i arbetet som du behöver. Använd en Mousetrapper som passar dig och din arbetssituation och placera den tillsammans med ett tangentbord med rak kant. Då har du tagit ditt första steg mot en mer ergonomisk arbetsplats. För det är när du slipper ha ont som du presterar och mår som bäst.

Art.nr: SMT 607
Färg: Svart
Vikt: 708 g

Bredd: 470 mm
Höjd: 20 mm
Djup: 110 mm

Så här kommer du igång med din Mousertrapper

Följ instruktionerna noga för att din Mousertrapper ska fungera på bästa sätt.

1. Gå in på www.minmousertrapper.se och registrera din produkt.
2. Första gången du använder din Mousertrapper prime ska du börja med att ladda batteriet fullt. Det gör du genom att koppla in din Mousertrapper med den medföljande kabeln till en av datorns USB-portar. När batteriet är fullt kan du använda produkten trådlöst. Du kan alltid använda den ansluten med kabel.

Anslutning med kabel (USB-anslutning)

1. Starta datorn om den inte redan är påslagen.
2. Anslut den medföljande kabeln till uttaget på vänster sida av din Mousertrapper och den andra änden till en av datorns USB-portar.

Trådlös anslutning (USB-mottagare)

1. Starta datorn om den inte redan är påslagen.
2. Ta ut USB-mottagaren som är placerad på höger undersida av Mousertrapper prime.
3. Anslut USB-mottagaren i en av datorns USB-portar.
4. Avvakta 5 sekunder och rör sedan på styrmattan för att finna muspekaren.
5. Om den inte har kommit igång – vänta ytterligare en liten stund.

Placering

Mousertrapper prime placeras mellan dig och tangentbordet, för att du ska få stöd för dina handleder och lätt kunna nå styrmattan med fingrarna eller tummarna. Det gör din Mousertrapper bekväm och lättmanövrerad för både höger- och vänsterhänta.

Justera höjden

Tangentbordsunderlägget som är fäst i din Mousertrapper, går att placera i två lägen:

- Under tangentbordet** – vid användning av lågt tangentbord
- Under Mousertrapper** – vid användning av högre tangentbord

Rengöring


För att undvika att smuts och damm försämrar funktionerna i din Mousertrapper prime, bör styrmattan rengöras regelbundet med Mousertrappers rengöringsservett. Stäng av din Mousertrapper eller datorn innan rengöring. Handledsstödet på Mousertrapper prime kan rengöras med Liv ytdesinfektion 70, Daxs Ytdesinfektion Plus, Des 45+ ytdesinfektion, Daxs Alcolgel eller 85 % sprit. Rengörs ej med aceton.

Systemkrav

Mousertrapper prime är kompatibel med följande operativsystem: Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och Mac OS X.

Support och information

Om du har några frågor gällande din Mousertrapper är du välkommen att kontakta vår support under kontorstid. Tel: +46 (0) 8 730 12 24, e-post: support@mousertrapper.se. På vår hemsida hittar du svar på vanliga frågor.

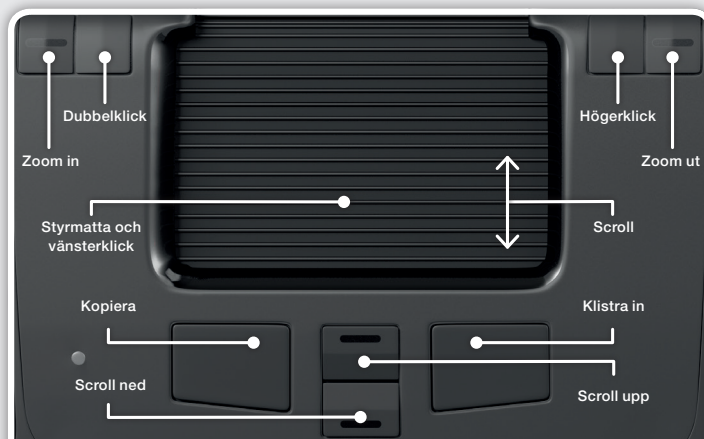

Funktioner

Din Mousertrapper prime har förprogrammerade standardfunktioner för knappar och matta. Samlad information om standardfunktionerna hittar du i förpackningen samt på undersidan av din Mousertrapper.

Ändra knapparnas funktioner



Du kan enkelt programmera om knapparna och styrmattan med hjälp av programmet MTKeys, som du laddar ner gratis under "Hämtningsbara filer" på www.mousertrapper.se.

Scroll

Mousertrapper prime har två funktioner som möjliggör scroll.

Scroll med knappar – Knapparna som är placerade i mitten längst ned på Mousertrapper prime har en scrollfunktion. Den övre knappen scrollar upp och den nedre knappen scrollar ned.

Scroll med styrmattan – Sätt fingret vid styrmattans högerkant och dra uppåt eller nedåt. När scrollningen har aktiverats, kan styrmattan fortsätta rullas uppåt eller nedåt utan att något finger behöver vara kvar vid kanten. Detta möjliggör mycket effektiv scrollning i långa dokument. Så länge du fortsätter att röra mattan så förblir den i scrolläge. Scrollningen upphör när styrmattan stannar.

Styrmattan

Vänsterklick med styrmattan – Placera fingret var som helst på styrmattan och tryck lätt tills ett klick hörs.

Dubbelklick med styrmattan – Tryck lätt nedåt två gånger. Håll kvar fingret på mattan när du trycker.

Styrmattans ändlägesavkänning – När styrmattan har hamnat i ändläge (åt sidan) förflyttas markören automatiskt ut till sidan av skärmen. Detta blir aktuellt framförallt när pekarhastigheten är satt på "långsam". Du kan stänga av denna funktion med hjälp av programmet MTKeys.

